

ADAPTADOR DE SONDA EXTERNA

CAP-MP

ADAPTADOR EXTERNO PARA
PROCESOS DE VALIDACIÓN CONTINUA

ACCESORIO



Adaptador de sonda externa


APLICACIÓN

- + Permite el acceso de una sonda externa para obtener una lectura de temperatura del medio de cultivo independiente de la recogida por la sonda flexible del equipo.




CARACTERÍSTICAS

- El puerto está ubicado en la puerta del preparador de medios.
- La sonda de temperatura TP-VAL-MP, compatible para este puerto, está disponible bajo pedido.
- El adaptador de sonda externa está compuesto por tres partes:

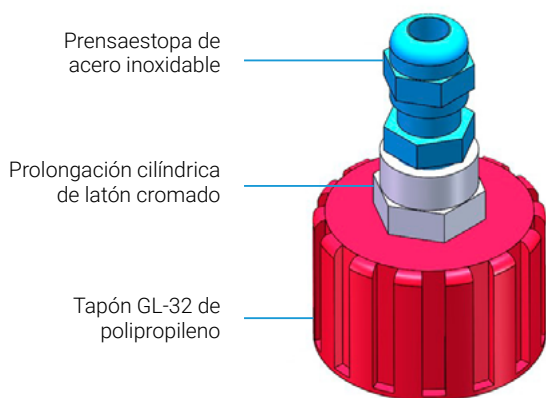


INSTALACIÓN

1. Desenroscar uno de los tapones rojos.*

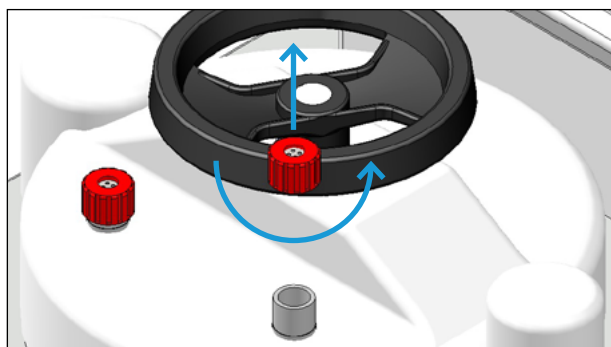

2. Enroscar bien el accesorio CAP-MP.

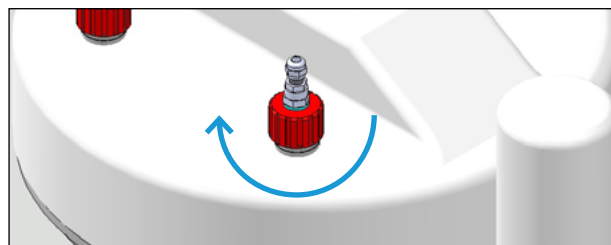

Accesorio



SONDA EXTERNA PARA CUALIFICACIÓN
Ref. TP-VAL-MP

Datos técnicos

Referencia	CAP-MP
Materiales	Acero inoxidable, latón cromado y polipropileno
Altura mm	65
Diámetro mm	40
Diámetro de sonda compatible mm	3-5

*El adaptador de sonda externa es compatible con ambos accesos, sin embargo, recomendamos realizar la instalación en el acceso situado a la derecha, tal y como se muestra en las imágenes.

